

## ローラピニオン取り外し方法について

### ●対象型式

加圧フランジを使用するタイプのローラピニオン全型式

旧標準品 CPA1010A、CPA1210A

標準外穴径の締結具特殊仕様品 CPA1010B～CPC4012B、CPS1610A～CPS4012A

### ●使用工具

六角レンチ（納入仕様図記載のロックボルトサイズをご確認ください。）


ハンマー（傷つき防止の為、先端がソフトな物をご使用ください。）

### ●取り外し方法

#### ① ロックボルトを六角レンチで緩め、加圧フランジを取り外す

加圧フランジはピニオン本体や軸に対して面圧がかかっていない為、ロックボルトを緩めることで取り外すことが可能です。

※ ロックボルトを緩めることで内部締結具も緩みピニオン本体が外れる場合がございます。  
ピニオン本体の落下にご注意ください。

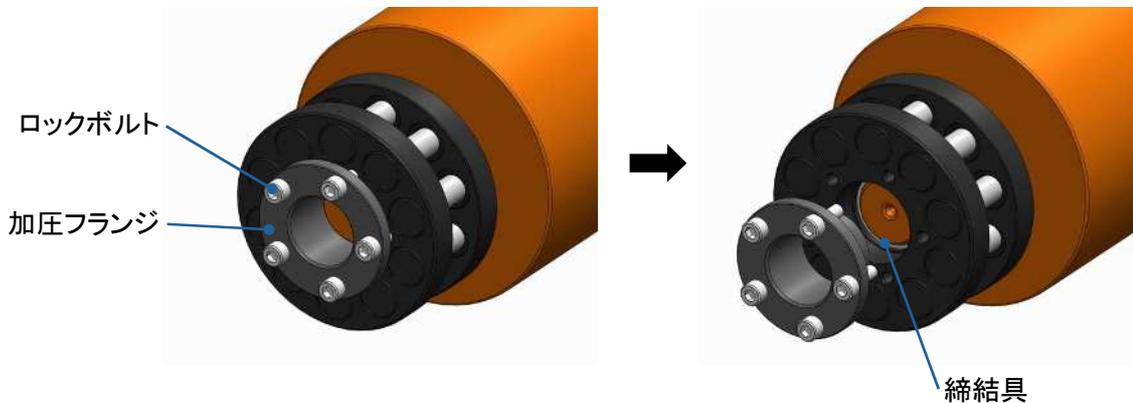

#### ② 締結具を緩め、ピニオン本体を取り外す


加圧フランジを取り外した後も締結具がロックしている場合、ピニオン本体を軽くハンマリングして締結具を緩めます。

ピニオン本体の外周面取り部を赤矢印の方向Aに軽く叩きます。

赤矢印の方向Aで外れない場合は緑矢印の方向Bに軽く叩いてください。

※ 一度に強く叩かないでください、傷や変形の恐れがございます。

※ ピニオン本体の落下にご注意ください。

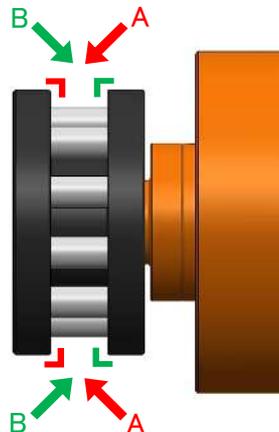

以上